

Préparation du patient et recueil de l'urine

Recommandations d'utilisation pour le patient



Pot de 120 mL,
bouchon bleu



Pot de 60 mL,
bouchon jaune




1
Lavez-vous les mains.
Puis procédez à une toilette
intime minutieuse en suivant
la procédure du laboratoire.




2
Dévissez le couvercle bleu ou
jaune du pot de recueil.




3
Posez le couvercle, canule vers
le haut.

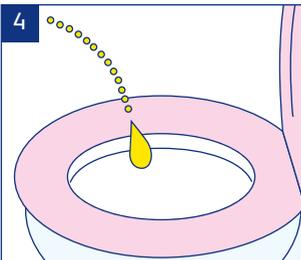

4
Urinez le premier jet dans
le WC.

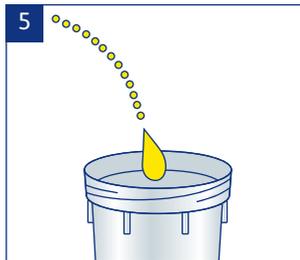

5
Poursuivez dans le pot.

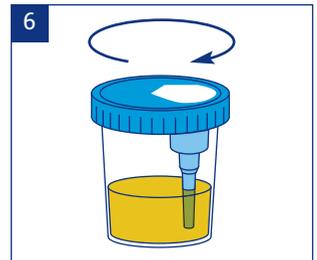

6
Refermez le pot, en vissant
complètement le couvercle.