



Prélèvement de l'urine à partir d'une sonde

Recommandations d'utilisation

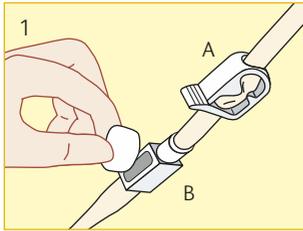


1
Clampez la tubulure (A).
Vérifiez la quantité d'urine
présente dans la tubulure.
Désinfectez le site de prélèvement
de la sonde (B) selon le protocole
recommandé.

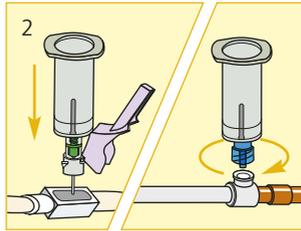


2
Percutez le site avec l'aiguille ou
l'adaptateur (selon la nature du
site).



3
Insérez le tube et percez-le.

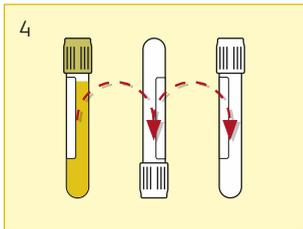

4
Attendez la fin du remplissage et
homogénéisez le tube par 8 à 10
retournements lents (tube à
bouchon kaki).

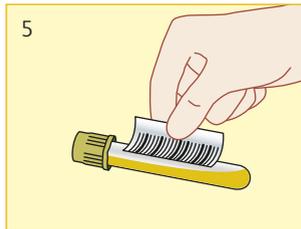

5
Identifiez l'échantillon et
transmettez-le au laboratoire, à
température ambiante, dans les
meilleurs délais.

